

セット内容



本体...1

取扱説明書(本紙)...1



ハートのフタ...1



変身ドレスアップキー
(キュアフローラ)...1



Go! プリンセスプリキュアの
おもちゃをチェックしちゃお♡
<http://precure.channel.or.jp>

※携帯電話やパソコンによる通信料金、接続料、パケット通信料
などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

- 単4アルカリ乾電池(別売り)、電池ふた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。
- 可動部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
- ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 可動部には指などを入れてください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。

- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
- 十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。


《使用上の注意》

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 古い・おまじないは、将来に起きる出来事を保証するものではありません。
- 発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
- ドレスアップキーは取扱説明書とどりに正しくセットしてください。間違ったセットの仕方だと破損の恐れがあります。




電池の入れかた


- ※電池の交換は保護者の方が行ってください。
- ※電池を交換する際は、全て新しい電池に交換してください。
- ※本体は、電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

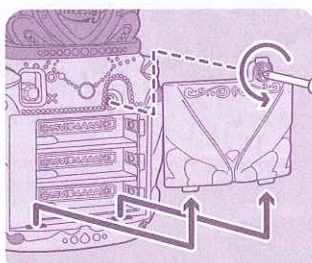

1 本体裏面の電池ボタのネジを
⊕または⊖ドライバーで
矢印の方向に回し、
電池ボタを取り外します。

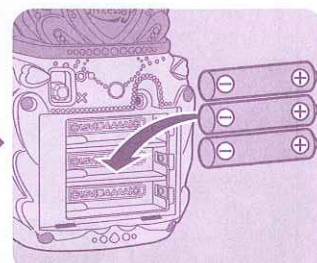

2 単4乾電池3本(別売り)
を⊕⊖(プラスマイナス)に
注意してセットします。

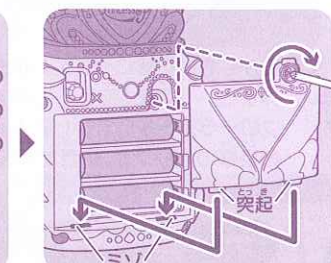

3 電池ボタの突起と本体の
ミソを合わせ、電池ボタの
ネジを1と逆方向に回して
閉じます。

※本体の光が暗くなったり、光がつかなくなったら電池を交換してください。


電源の入れかた

本体裏面の電源スイッチをO(ON)
にします。
→起動音がなり、LEDが光ります。



何もせずに約30秒間放置しておく
と自動的にスリープモードになります。

音量調整

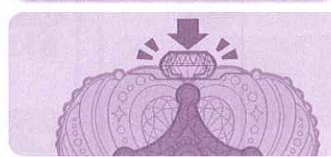

1 ジュエルボタンを長押しすると、
光の香水が今設定している音量
の色に光ります。
(初期設定は中<黄色>になっています。)




2 エンブレムを右に回すと、香水の色が変わり
音量が変わります。さらに音量を変えたい
ときはエンブレムを戻してまた右に回します。
※電源をX(OFF)にすると音量はリセットされて中<黄色>になります。



3 決断のときはジュエルボタン
を押します。「パワー!」と
セリフが流れたら完了です。

ドレスアップキーのスライド方法

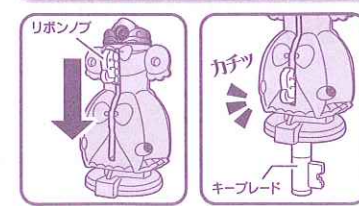


リボンノブ
カチッ
完成!



※難しいところは保護者の方が手伝って
あげてください。
※元に戻したいときは、「カチッ」というまで
キーブレードを上げてください。


各部の名称について

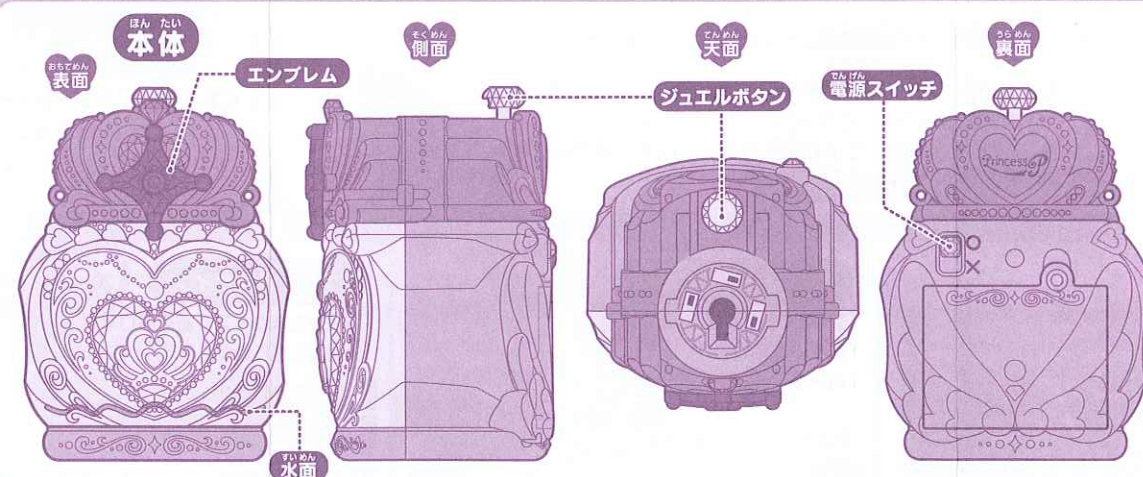

ハートのフタ



変身ドレスアップキー

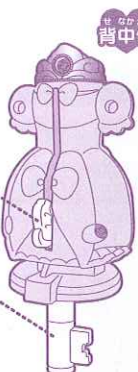


リボンノブ

スライドさせる
取手部分

キーブレード

鍵の先端部分


ハートのフタのセット・外し方

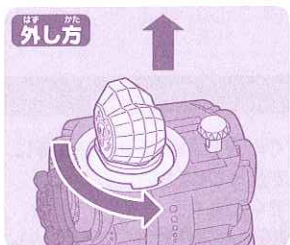

1 ハートのフタを矢印の方向に回して外します。



2 ハートのフタをセットするときは図の向きに突起と本体のミゾが合うようにはめこみ、水面が一番上に来るまで①と逆方向に回し続けてください。

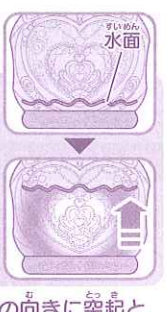


ドレスアップキーのセット・外し方



1 ドレスアップキーのキーブレードを「カチッ」というまで出し、図の向きに突起と本体のミゾが合うようにはめ込みます。



2 ドレスアップキーを図のように奥まで回し、水面が一番上に来るまで回し続けると、ドレスアップキーに応じたプリキュアのセリフと音楽が流れます。

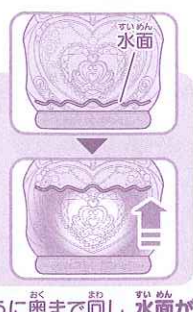

3 ドレスアップキーを抜くときは②と逆方向に回して取り出してください。

※続けて同じドレスアップキーやハートのフタで遊ぶ場合は、必ず一度抜いてから、再度セットしてください。
※ドレスアップキーやハートのフタは回すスピードが速すぎたり、遅すぎたり、途中で止めたりすると、破り損ない可能性があります。
※ドレスアップキーやハートのフタは向きに注意してセットしてください。正しくセットしないで回すと破損する恐れがあります。

あそびかた

キュアフローラに変身




1 エンブレムを図の向きに合わせ、ドレスアップキーをセットして回します。

(ドレスアップキーのセット・外し方をみてね!)


5 「咲き誇る花のプリンセス!キュアフローラ! 清く優しく美しく!GO!プリンセスプリキュア!」とセリフが流れます。

※ジュエルボタンを押すと、効果音となり、光の香水が満ちていきます。「びちよ」という音がしたら空の状態です。この説明は、光の香水の水面が一番下にある状態からはじめています。

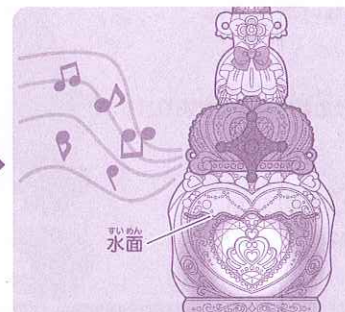

2 水面が一番上に来るまでドレスアップキーを回し続けると、「プリキュア!プリンセスエンゲージ」のセリフの後に変身音が流れます。

※水面が上がりきる前にドレスアップキーを放すと水面は途中で止まります。「びちよ」という音がします。

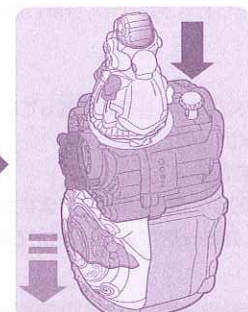


3 ジュエルボタンを押して、ジュッシュッと香水を振りかけて変身!



4 押すたびに、光の香水が減っていき、何回か押すと空になりLEDが消えます。※その後もボタンを押すと「びちよ」という音がします。

※もう一度遊ぶときは、ドレスアップキーを取り外し、セットしなおしてください。

ゲームでおぼろ

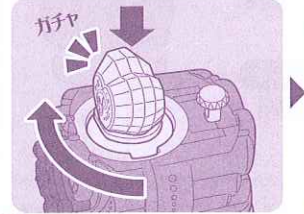

1 ハートのフタをセットして水面が一番上に来るまでハートのフタを回し続けると、「ゲームであそぶロマ!」「プリンセスうらない」とセリフが流れ、光の香水がピンクに光り、ゲームモードになります。

(ハートのフタのセット・外し方をみてね!)



2 エンブレムを右に回すとゲームが切り替わります。さらに変えたいときはエンブレムを戻してまた右に回します。

ピンク……「プリンセスうらない」
青……「プリンセスクイズ」
黄色……「プリンセススタジオ」
紫……「プリンセスライブ」


の順に変わり、ジュエルボタンで決定します。

※しばらく置いておくとスリープモードに入ります。(エンブレムを回しても「エクスチェンジ!」のセリフが流れる状態になります)もう一度ハートのフタをセットしなおしてください。※ゲームであそんでいるうちに光の香水は空になりますが、続けて遊ぶことができます。

モードエレガント攻撃あそび




1 エンブレムを右に回すと「エクスチェンジ!」とセリフが流れます。

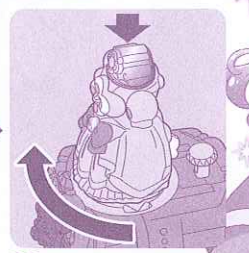

2 ドレスアップキーをセットして回します。



3 水面が一番上に来るまでドレスアップキーを回し続けると、「モードエレガント!」のセリフが流れます。

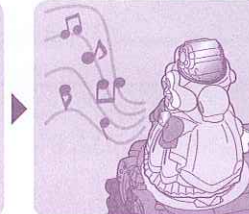

4 音がしている間にジュエルボタンを押すと「舞え!花よ!プリキュア フローラルトルビヨン!」とキュアフローラの攻撃のセリフと、音楽が流れます。

前売りのドレスアップキーでキュアマーメイドやキュアトゥインクルにも変身しちゃおう!



プリンセスパフォームにセッティングあそべるよ!

プリンセスうらない

「プリンセスうらない」「あそぶロマ!」「ハート!ボタンを5回押してね!」

ジュエルボタンを5回押します。

LED 色が徐々に変わります。

「ドレスアップキーを回すパフ」のセリフが流れたらハートのフタを一度外し、ドレスアップキーをセットしなおしてください。

古い結果をおしえてくれます。

LED 古い結果のラッキーカラーに光ります。

プリンセスクイズ

「プリンセスクイズ」「あそぶロマ!」「答えだと思える色が光ったときにボタンを押してね!」

クイズが出題されます。

LED 色が徐々に変わります。

答えだと思える色のタイミングでジュエルボタンを押します。

正解 不正解

「正解パフ!」「残念、ロマ」

LED 正解の色に点滅します。

2問 1問or2問正解 2問不正解

終わると…

LED プリキュアがセリフを言います。セリフなし。7色に変化します。点灯しません。

プリンセススタジオ

「プリンセススタジオ」「あそぶロマ!」「アロマの言った数字と同じ回数、ボタンを押して写真を撮ってね!」

アロマがジュエルボタンを押す回数を言います。

LED ジュエルボタンを押すたびに光ります。

言った回数分ジュエルボタンを押します。

正解 不正解

「やったね!」「あれれ!」

LED 7色に変化します。点灯しません。

撮影が3回終わったら「楽しいね!」のセリフが流れます。

プリンセスライブ

「プリンセスライブ」「あそぶロマ!」「好きなドレスアップキーにいれかえるロマ!」

のセリフが流れたらハートのフタを一度外し、セットしなおします。もしくは、ドレスアップキーをセットします。セットしたのによって曲が変わります。

「香水が光ったらボタンを押すロマ!スタートロマ!」

LED 音楽が流れます。

LED 曲に合わせて点滅します。

香水が光ったときにジュエルボタンを押します。

成功 失敗

「わ〜大成功!」「残念、ロマ」

LED 7色に変化します。点灯しません。

「アンコールロマ!」もう一度 ゲーム終了 ゲームがはじまります。

●ゲームを途中でやめるには… エンブレムを回す 他ゲーム選択

ドレスアップキーを回す ドレスアップキーにあった演出

電源OFF